


Web アプリ版

caDIY3D for Education

キャディースローダー

リファレンス マニュアル


全機能一覧

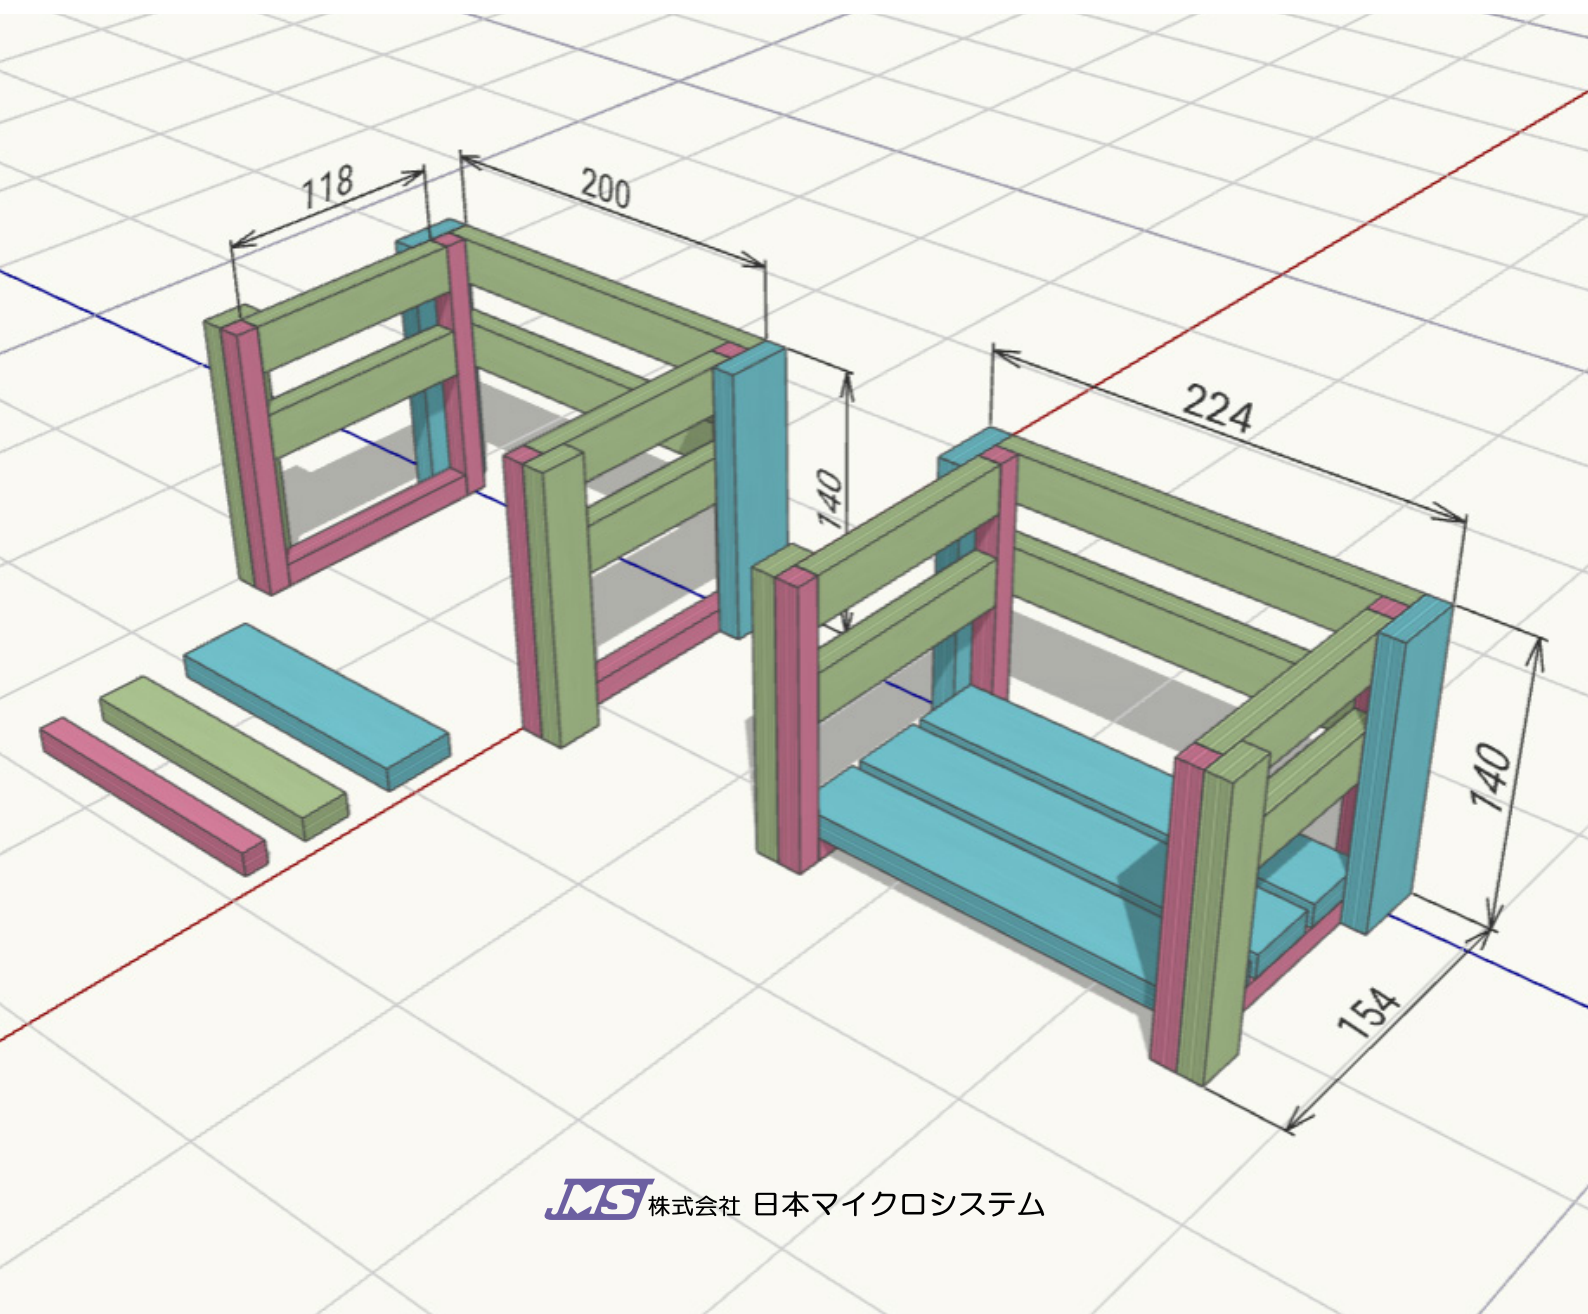

リファレンス マニュアル

1. 設計画面の構成	3
2. ワークスペースでの主な操作方法	3
3. ツールバー	4
3-1. メインメニューの詳細	4
3-1-1. 図面選択のダイアログ	5
3-1-2. 図面タイトルの入力ダイアログ	5
3-2. 各種設定画面	6
4. メインパネル	7
4-1. 「追加」のエリア	7
4-2. 「編集」のエリア	7
4-3. 「操作」のエリア	7
5. モードパネル	8
5-1. 「操作」モードのエリア	8
5-2. 「選択」モードのエリア	8
5-3. 「スナップ」モードのエリア	8
6. 情報パネル	9
6-1. 情報パネルの基本	9
6-2. 移動モード	9
6-2-1. 数値による材料移動の例	9
6-3. 回転モード	10
6-3-1. 材料回転の回転軸	10
6-4. サイズ変更モード	10
6-4-1. サイズの直接指定と変化量指定	10
7. 材料追加画面	11
8. 寸法線追加画面	12
9. 材料取り図画面	13
10. 図面出力画面	14
11. 材料規格の編集	15
11-1. 「規格セット」編集エリア	15
11-2. 「材料一覧」編集エリア	16
11-2-1. 材料規格の追加（変更）ダイアログ	16
11-2-2. 材料規格編集メニュー	16

1. 設計画面の構成

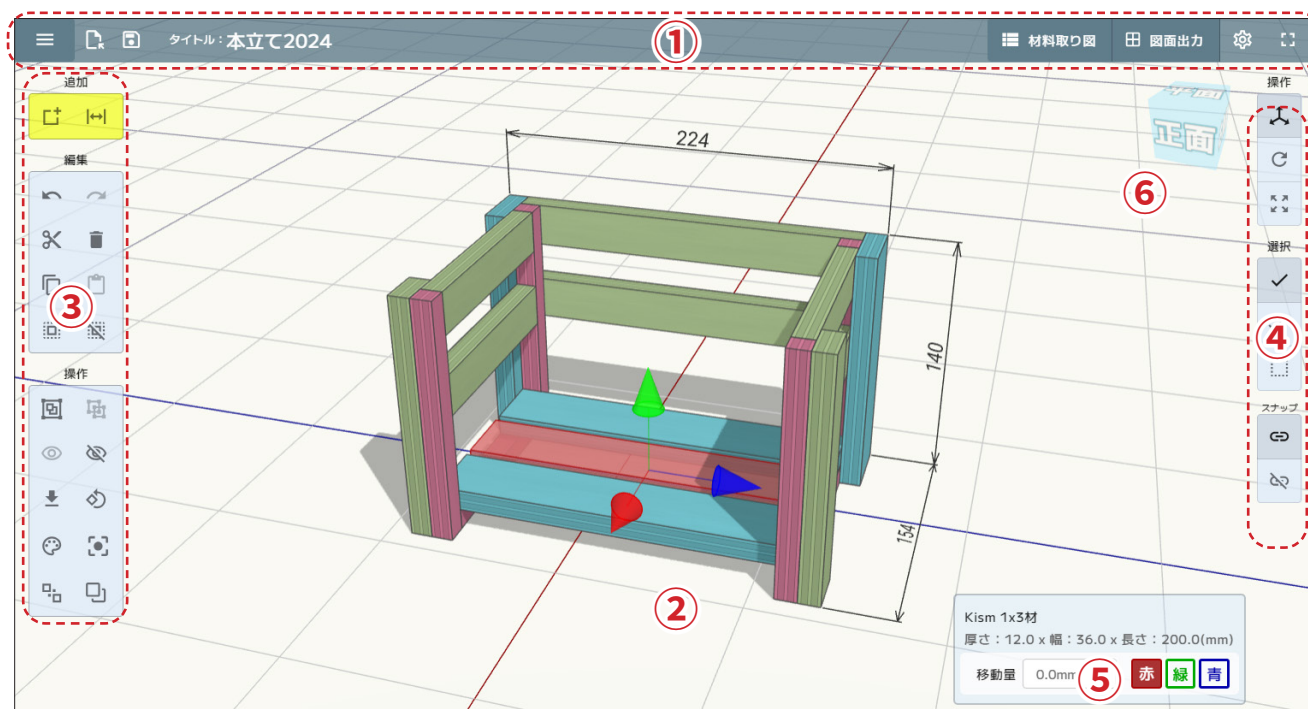

- | | |
|-------------|---|
| ① ツールバー | ファイルメニューや、図面のタイトルなどが表示されます。 |
| ② ワークスペース | 図面を作成する3D空間です。
ワークスペースには設計基準となる「床」と「グリッド」が表示されます。 |
| ③ メインパネル | 設計で使うコマンドボタンをまとめたパネルです。
このパネルで材料のコピーやグループ化などのコマンドを実行します。 |
| ④ モードパネル | 材料の操作や選択方法などのモードをまとめたパネルです。 |
| ⑤ 情報パネル | 選択中の部品情報を表示したり、数値による操作を行うパネルです。 |
| ⑥ 方向ナビゲーション | 3D空間の方向を示します。図面出力時は、この方向を元に投影図を作成します。 |

2. ワークスペースでの主な操作方法

タッチ操作			マウス操作	
カメラ回転	1本指で材料外をスワイプ		右ボタンドラッグ	
パン	2本指 スワイプ		ホイールボタン ドラッグ	
ズーム	ピンチイン ピンチアウト		ホイール 回転	
材料選択	1本指で材料をタップ		左ボタンクリック	
マニピュレータ操作	1本指でマニピュレータを ドラッグ		左ボタンドラッグ	

3. ツールバー



①	メインメニュー	図面データの保存、読み込み、設定などを行うメニューを表示します。
②	ファイルを開くボタン	保存した図面を開きます。図面選択のダイアログ (3-1-1) が表示されます。
③	上書き保存ボタン	編集中の図面を上書き保存します。
④	図面タイトル	図面のタイトルを表示します。タイトルをクリックすると、図面のタイトルを編集できます。 (3-1-2)
⑤	材料取り図ボタン	材料取り図を作成します。材料取り図画面に切り替わります。
⑥	図面出力ボタン	図面出力を行います。図面出力画面に切り替わります。
⑦	設定ボタン	各種設定を行います。各種設定画面 (3-2) に切り替わります。
⑧	ボタン消しボタン	メインパネル、モードパネルの非表示 - 表示を切り替えます。

3-1. メインメニューの詳細

<div> <div>caDIY3D for Education キャディスリーダー</div> <div> <div>開く</div> <div>保存</div> <div>名前を付けて保存</div> <div>新規作成</div> <div>図面をダウンロード</div> <div>図面をアップロード</div> <div>3Dプリンタ用の図面をダウンロード(STL形式)</div> <div>AR用の図面をダウンロード(GLTF形式)</div> <div>AR用の図面をダウンロード(GLB形式)</div> <div>設定</div> <div>ホームに戻る</div> </div> </div>		
①	開く	保存した図面データを開きます。 図面選択のダイアログ (3-1-1) を表示します。
②	保存	現在の図面データを上書き保存します。 新規作成の図面であれば、名前を付けて保存します。 図面タイトルの入力ダイアログ (3-1-2) を表示します。
③	名前を付けて保存	編集中の図面に名前を付けて保存します。 図面タイトルの入力ダイアログ (3-1-2) を表示します。
④	新規作成	新しい図面データを作成します。
⑤	図面をダウンロード	現在開いている図面データを PC の任意の場所にダウンロードして、ファイルとして保存します。
⑥	図面をアップロード	PC に保存した図面ファイルをアップロードして、アプリで開きます。アップロードできるのは caDIY3D 専用図面ファイル (.cadiy) のみです。
⑦	3D プリンタ用の図面をダウンロード (STL 形式)	3D プリンタで利用できる STL 形式のデータをダウンロードして、ファイルとして保存します。
⑧	AR 用の図面をダウンロード (GLTF 形式)	AR アプリで利用できる GLTF 形式のデータをダウンロードして、ファイルとして保存します。
⑨	AR 用の図面をダウンロード (GLB 形式)	AR アプリで利用できる GLB 形式のデータをダウンロードして、ファイルとして保存します。
⑩	設定	文字の大きさや、床の表示などの各種設定を行います。 設定画面に切り替わります。
⑪	ホームに戻る	ホーム画面に戻ります。

※ 1 Web ブラウザの保存エリアにデータを保存します。ここで操作する図面データはアプリの中でしか操作出来ません。

※ 2 図面データをファイルとしてアプリ外に出力（ダウンロード）したり、ファイルとして保存した図面データをアプリに取り込む（アップロード）ことができます。図面ファイルの共有などはこのメニューで行います。


3-1-1. 図面選択のダイアログ



ツールバーの「ファイルを開く」ボタン、またはメインメニューの「開く」を選択すると、図面選択のダイアログが表示されます。

- | | |
|--------------|--|
| ① 図面リスト | アプリ内に保存されている図面をリスト表示します。このリストから開く図面を選択します。
編集中の図面には【編集】と表示されます。 |
| ② 「図面の削除」ボタン | 図面リストで選択した図面を削除します。但し、編集中の図面は削除できません。 |
| ③ 「キャンセル」ボタン | 図面選択のダイアログを閉じて、図面を開く処理を中止します。 |
| ④ 「OK」ボタン | 図面リストで選択した図面を開きます。図面選択のダイアログを閉じます。 |


3-1-2. 図面タイトルの入力ダイアログ

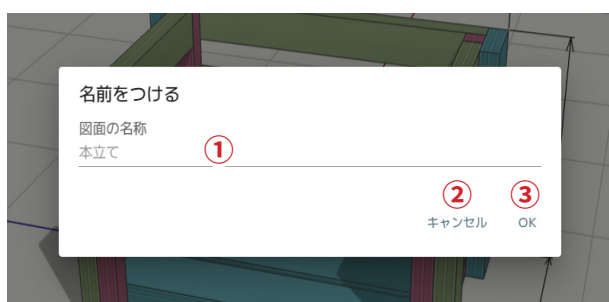

ツールバーの図面タイトルをタップ（クリック）、またはメインメニューの「名前を付けて保存」を選択すると、図面タイトルの入力ダイアログが表示されます。

- | | |
|--------------|-------------------------|
| ① 図面のタイトル入力 | 図面のタイトルを入力するエリアです。 |
| ② 「キャンセル」ボタン | タイトルの入力を中止します。 |
| ③ 「OK」ボタン | 図面タイトルを更新し、図面データを保存します。 |

3-2. 各種設定画面

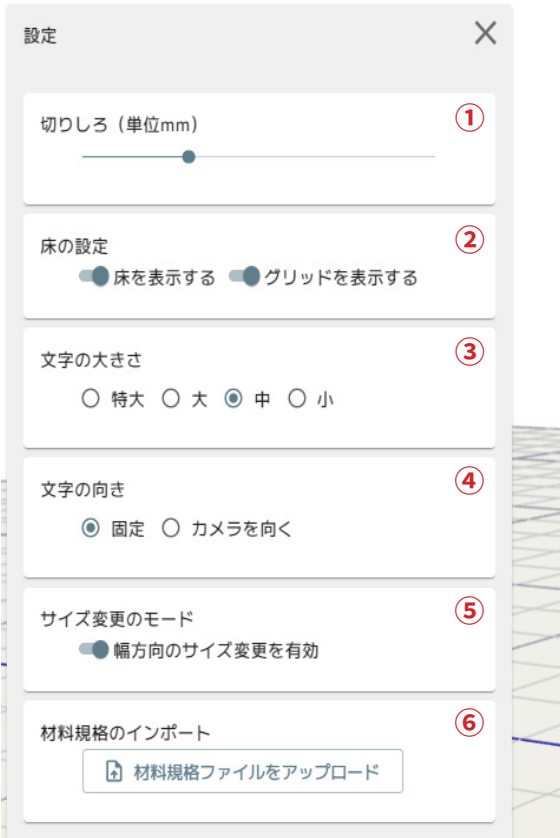

ツールバーの「設定」ボタン、またはメインメニューの「設定」を選択すると、各種設定画面が表示されます。
各種設定画面ではアプリケーションの設定を行います。

		(初期値)
① 切りしろ	切りしろを 0 ～ 10 mmの間で設定します。 材料取り図における各パーツ間の隙間（切りしろ）になります。	3mm
② 床の設定	床を表示する ：床の表示 - 非表示を設定します。 グリッドを表示する ：グリッドの表示 - 非表示を設定します。 床には物体の影が投影されます。床下にある材料は床に隠れます。 グリッドは 10cm 間隔で表示されています。	床を表示する ON グリッドを表示する ON
③ 文字の大きさ	寸法線の数値の表示サイズ（ 特大 、 大 、 中 、 小 ）を設定します。	中
④ 文字の向き	寸法線の数値の表示方法を設定します。 固定 ：寸法線の向きに合わせて文字を表示します。 カメラを向く ：常にカメラ方向に文字が向きます。	固定
⑤ サイズ変更のモード	幅方向のサイズ変更を有効にするか設定します。幅方向のサイズ変更を無効にすると、材料の長さのみ編集できます。（横切りのみで作品をつくる場合に設定）	Kism を選ぶと OFF 標準の材料を選ぶと ON
⑥ 材料規格のインポート	デフォルトでセットされている材料以外の規格を利用する場合に、材料規格ファイル（JSON ファイル）をアップロードします。（※）	

※ あらかじめプリセットされている材料規格以外の材料を用いて設計したい場合は、別途、材料規格の編集機能を使用して材料規格データを作成します。材料規格データを共有するには、材料規格のインポートからデータを取り込みます。

例) プリセット以外の材料を教材として利用する場合
教師：材料規格の編集機能を使用して材料規格データを作成して、材料規格データをダウンロード。
生徒：教師から配布された材料規格データを設定画面からアップロードしてインポートする。

4. メインパネル



4-1. 「追加」のエリア

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| ① 「材料追加」ボタン | 図面に材料を追加します。材料追加画面に切り替えます。 |
| ② 「寸法線追加」ボタン | 図面に寸法線を追加します。寸法線追加画面に切り替わります。 |

4-2. 「編集」のエリア

- | | | |
|--------------|--|--------------------|
| ③ 「元に戻す」ボタン | 前回の操作内容を 1 つ戻します。 | (Ctrl + Z) |
| ④ 「やり直し」ボタン | 「元に戻す」で戻した操作を再実行します。 | (Ctrl + Shift + Z) |
| ⑤ 「切り取り」ボタン | 選択中の材料をクリップボードにコピーした後、削除します。切り取った材料は貼り付けで図面に追加することができます。 | (Ctrl + X) |
| ⑥ 「削除」ボタン | 選択中の材料を削除します。 | (Delete) |
| ⑦ 「コピー」ボタン | 選択中の材料をクリップボードにコピーします。 | (Ctrl + C) |
| ⑧ 「貼り付け」ボタン | クリップボードにコピーした材料を図面に追加します。クリップボードにコピーした材料は何度でも追加できます。 | (Ctrl + V) |
| ⑨ 「すべて選択」ボタン | 図面内で表示されている材料を全て選択します。 | (Ctrl + A) |
| ⑩ 「選択解除」ボタン | 図面内の全ての選択を解除します。 | (Ctrl + V) |

4-3. 「操作」のエリア

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| ⑪ 「グループ化」ボタン | 選択中の材料をグループ化します。 | (G) |
| ⑫ 「グループ解除」ボタン | 選択中のグループを解除します。 | (Shift + G) |
| ⑬ 「すべて表示」ボタン | 非表示になっている材料を全て表示します。 | (Shift + H) |
| ⑭ 「一時的に隠す」ボタン | 選択中の材料を一時的に非表示にします。(非表示にするだけで、図面から材料は削除されません) | (H) |
| ⑮ 「床に置く」ボタン | 選択中の材料の最下端が床に接地するように材料を移動します。 | (P) |
| ⑯ 「回転リセット」ボタン | 選択中の材料の回転をリセットして初期の姿勢に戻します。 | |
| ⑰ 「カラー」ボタン | 選択中の材料に色を塗ります。 | |
| ⑱ 「見る場所を変える」ボタン | 選択中の材料が画面の中心になるようにカメラを移動します。なにも選択されていない場合は、カメラの初期位置に移動します。 | |
| ⑲ 「材料の交差チェック」ボタン | 材料同士の交差をチェックします。交差(重なっている)材料があれば、その材料同士を選択します。 | |
| ⑳ 「重複パーツチェック」ボタン | 材料の中で、完全に重なっている材料をチェックします。(重複はコピー＆貼り付け後に移動しなかった場合に発生します) | |

5. モードパネル

操作



選択




スナップ




5-1. 「操作」モードのエリア

「操作」モードのエリアでは、材料を3D空間でレイアウトする為の操作モードを設定します。
材料を選択すると、操作モードに合わせたマニピュレータ（操作用のハンドル）が表示されます。


- | | |
|------------|---|
| ① 移動モード | 材料を移動する為のモード。移動方向を示すコーンが表示されます。 |
| ② 回転モード | 材料を回転する為のモード。90度回転を行うためのキューブが表示されます。 |
| ③ サイズ変更モード | 材料のサイズを変更する為のモード。サイズを変更するためのコーンが表示されます。 |

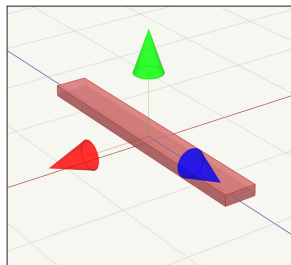

移動モード

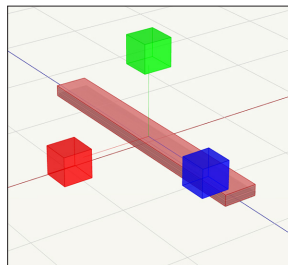

回転モード

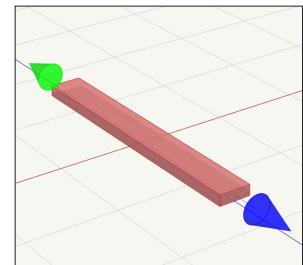

サイズ変更モード

5-2. 「選択」モードのエリア

「選択」モードのエリアでは材料の選択モードを設定します。
本アプリはタッチパネルでの操作をスムーズに行うための以下の選択モードがあります。

- | | |
|-----------|---|
| ① 単一選択モード | 材料を1つだけ選択するモード。編集対象の材料を1つだけ選んで操作する場合に使用します。 |
| ② 複数選択モード | 複数の材料を選択するモード。タップした材料をすべて選択します。選択中の材料をタップすると選択から外します。複数の材料を纏めて移動する場合などに使用します。 |
| ③ 範囲選択モード | 範囲を指定して、その範囲内に存在する材料を選択するモード。範囲の始点から終点までドラッグして範囲を指定します。範囲の指定が終わると範囲内の材料が選択され、単一選択モードに切り替わります。 |

マウスを使って設計を行う場合は、以下のような動作になります。

- | | |
|----------------------|--|
| 材料を左ボタンで
クリック | クリックした材料を選択します。何も無い空間をクリックすると、選択が解除されます。
Shift キーを押しながら材料をクリックすると、複数の材料が選択できます。 |
| ワークスペースで
左ボタンドラッグ | ワークスペースの何もない位置からドラッグを行うと、範囲が表示されて範囲選択が行われます。 |

5-3. 「スナップ」モードのエリア

スナップとは、材料の角同士が磁石で吸い付くような動作を行う機能で、位置合わせやサイズ変更の際にスムーズに設計を進めるための機能です。但し、微小な位置移動やサイズ調整を行う場合には障害となる場合があるので、ON-OFF を切り替えて使用します。

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ⑦ 「スナップ ON」ボタン | スナップ機能を ON にします。 |
| ⑧ 「スナップ OFF」ボタン | スナップ機能を OFF にします。 |

6. 情報パネル

情報パネルは材料を選択した際に表示されます。このパネルには選択した材料の情報が表示されるほか、各操作モードに合わせた入力エリア、ボタンが表示され、数値入力による操作を行うことができます。

6-1. 情報パネルの基本

■ 材料を1つだけ選択している場合

Kism 1x3材 ①
厚さ：12.0 x 幅：36.0 x 長さ：164.0(mm) ②
移動量 0.0mm 赤 緑 青 ③

① **材料の名称** 選択した材料の名称が表示されます。材料を複数選択している場合は、基準（※）となる材料の名称が表示されます。

② **材料の寸法** 選択した材料の寸法が表示されます。材料を複数選択している場合は、基準（※）となる材料の寸法が表示されます。

③ **操作の数値入力エリア** 各操作モードに合わせた入力エリアが表示されます。

④ **選択情報** 複数の材料が選択されている場合に、選択されている材料数が表示されます。

■ 材料を複数選択している場合

Kism 1x3材 (基準) ①
厚さ：12.0 x 幅：36.0 x 長さ：164.0(mm) ②
移動量 0.0mm 赤 緑 青 ③
3オブジェクトを選択 ④



※ 材料を複数選択した場合に、基準となる材料が1つだけ選択されます。基準となる材料は、他の選択材料より濃い赤で表示されます。


6-2. 移動モード

Kism 1x3材
厚さ：12.0 x 幅：36.0 x 長さ：164.0(mm)
移動量 0.0mm 赤 緑 青
① ②


① **移動量の入力** 移動量を入力します。数値を入力し、Enter キーを押すと、材料が移動します。**＋の値を入力**すると、コーンが指す方向に移動し、**－の値を入力**すると、コーンの向きと反対方向に移動します。

② **移動方向選択ボタン** 移動の方向を選択します。移動マニピュレータの移動したい方向のコーンの色を選びます。（マニピュレータのコーンをタップすると、このボタンも連動します）

6-2-1. 数値による材料移動の例

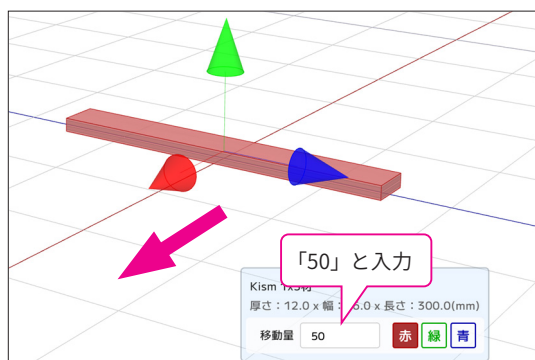

移動量に「50」と入力し、Enter キーを入力すると赤いコーンが指す方向（手前方向）に 50mm 移動します。

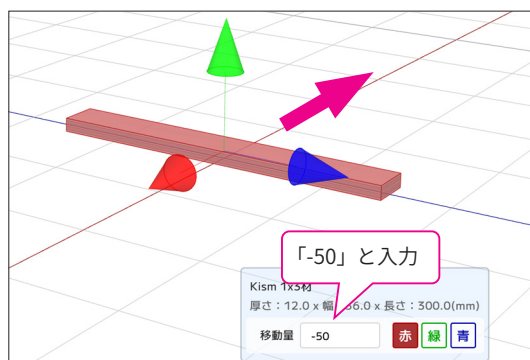

移動量に「-50」と入力し、Enter キーを入力すると赤いコーンが指す方向と反対方向（奥方向）に 50mm 移動します。

6-3. 回転モード

Kism 1x3材
厚さ：12.0 x 幅：36.0 x 長さ：164.0(mm)


回転量 赤 緑 青

① ②

- ① **回転量の入力** 回転量を入力します。数値を入力し、Enter キーを押すと、材料が回転します。90 度以外の数値を入力すると、入力した角度で回転を行います。入力値は相対値（現在の角度からの変更量）になります。
- ② **回転軸
選択ボタン** 回転の軸を選択します。回転マニピュレータの回転したい軸のキューブの色を選びます。（マニピュレータのキューブをタップすると、このボタンも連動します）

6-3-1. 材料回転の回転軸

材料回転の回転軸とは、回転のマニピュレータで表示されるキューブ（立方体）から材料の中心に向かう軸を指します。回転はこの軸を中心に行われます。下の図のように緑のキューブで回転する場合、緑のキューブの軸を中心として回転を行います。

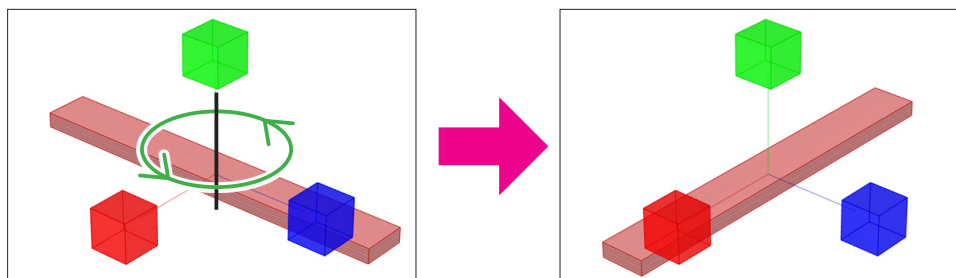

6-4. サイズ変更モード

Kism 1x3材
厚さ：12.0 x 幅：36.0 x 長さ：164.0(mm)

サイズ 青 緑 赤 黄色


① ②

- ① **サイズの入力** サイズを入力します。数値を入力し、Enter キーを押すと、材料のサイズを変更します。**符号なしで入力**すると、入力したサイズに変更します。**符号を付けて入力**すると、**現在の長さから計算した長さ**に変更します。
- ② **変更方向
選択ボタン** サイズ変更を適用したい方向を選びます。サイズ変更マニピュレータのコーンの色を選びます。（マニピュレータのコーンをタップすると、このボタンも連動します）

6-4-1. サイズの直接指定と変化量指定


サイズを数値入力には、材料全体のサイズを直接指定する、または変化量を指定するパターンがあります。

【直接指定】

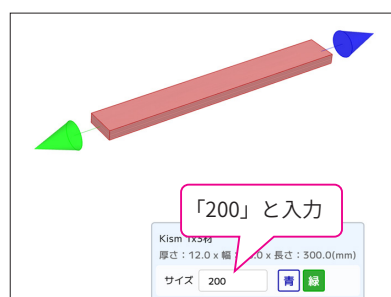


長さ 300mm の角材のサイズに「200」（mm）と数値を入力して実行。

【変化量指定】

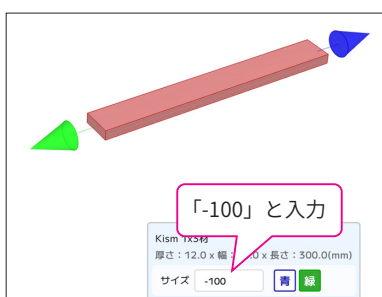

長さ 300mm の角材のサイズに「-100」（mm）と数値を入力して実行。


結果

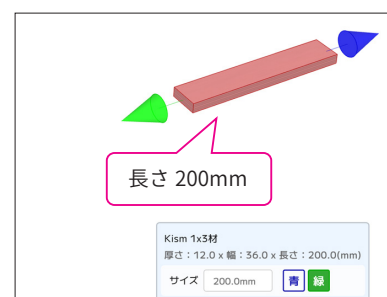

【直接指定】でも、【変化量指定】でも角材の長さは 200mm となり、どちらも同じ結果になります。

7. 材料追加画面

メインパネルの追加エリアにある「材料追加」ボタンをタップすると、材料追加画面に切り替わります。材料追加画面では、規格セットを選択し、表示された材料規格のリストから追加したい材料を選択します。材料を選択すると画面右側のワークスペースに選択した材料のプレビュー（くるくる回る材料）が表示されます。「図面へ追加」ボタンをタップすることで材料を図面に追加します。

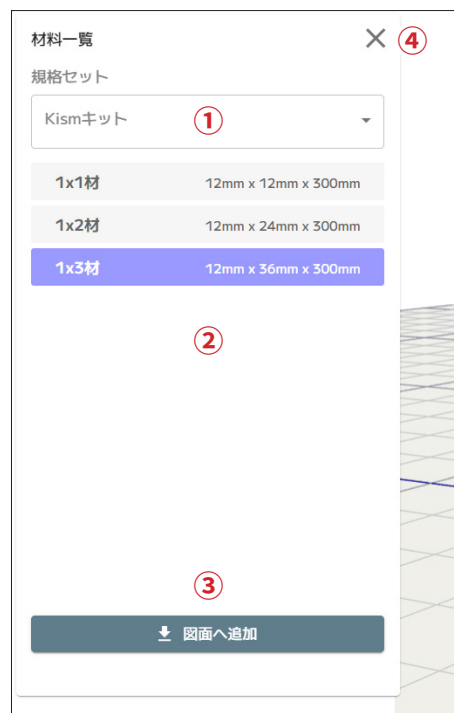

- | | |
|---------------|--|
| ① 「規格セット」 リスト | 利用する材料の 規格セット をリストから選択します。 |
| ② 材料規格のリスト | 選択した 規格セットに登録されている材料規格のリストが表示されます。材料規格のリストから項目を選択すると、画面右側のワークスペースに選択した規格材料のプレビューが表示されます。 |
| ③ 「図面へ追加」 ボタン | 規格の一覧で選択した材料を図面に追加します。
図面に材料を追加したら、設計画面に戻ります。 |
| ④ 「閉じる」 ボタン | 材料追加画面を閉じて、設計画面に戻ります。 |

材料規格とは


ホームセンターで売られている材料や、教材として利用する材料は、扱いやすくするために同じ寸法になるように加工され利用されています。そのように決められた（標準化された）寸法通りに加工した材料を**規格材**と呼びます。

規格材の寸法を**材料規格**（寸法）と呼び、CAD アプリに予め登録しておくことにより、簡単に設計を始めることができます。

8. 寸法線追加画面


メインパネルの追加エリアにある「寸法線追加」ボタンをタップすると、寸法線追加画面に切り替わります。寸法線追加画面では、右側のワークスペースに設計した 3D モデルが表示され、寸法線の始点、終点として設定できる候補点が黄色の点として表示されます。

この黄色の候補点をタップすることで、寸法線の始点、終点を指定し、寸法線を図面に追加します。

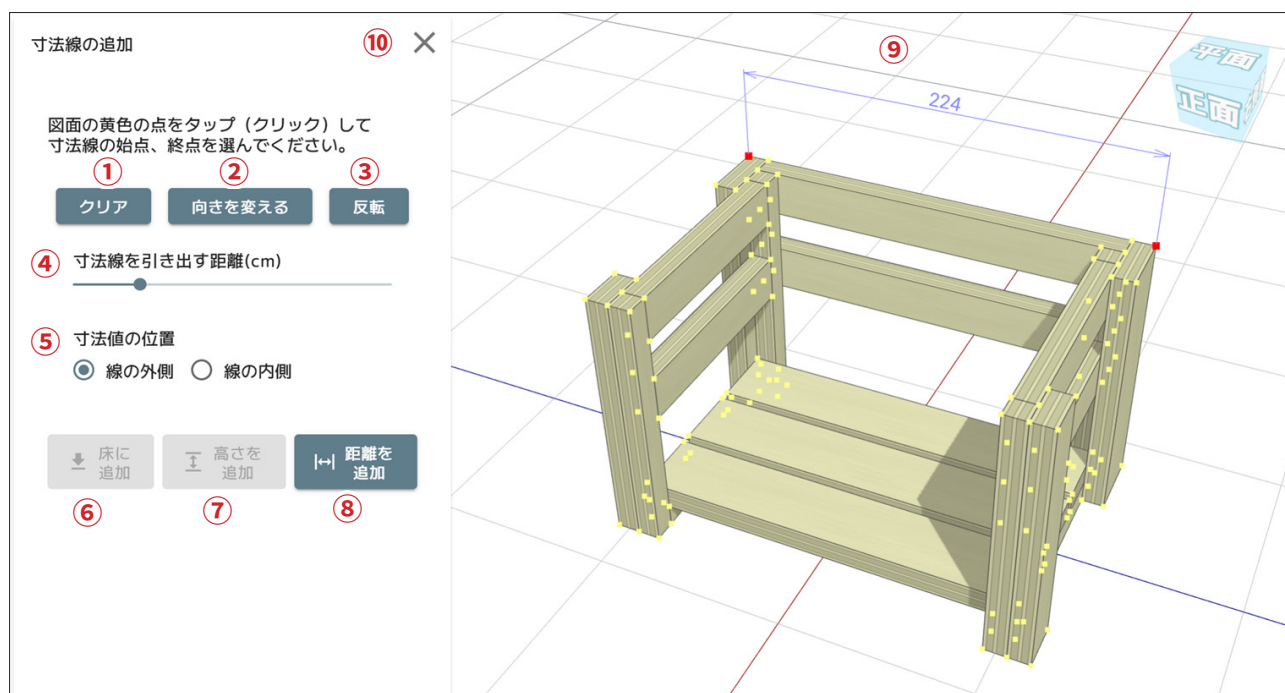


- | | |
|----------------------|--|
| ① 「クリア」 ボタン | 選択した始点、終点をクリアして、初期状態に戻します。 |
| ② 「向きを変える」 ボタン | 寸法線の向きを変更します。ボタンをタップする毎に寸法線の向きを 90 度回転します。 |
| ③ 「反転」 ボタン | 文字の向きが「固定」に設定されている場合に、文字の裏表を反転します。文字の向きが「カメラを向く」が設定されている場合には、変化しません。 |
| ④ 「寸法線を引き出す距離」 スライダー | 寸法線の引き出し距離を 1cm ～ 20cm の間で設定できます。(初期値：5cm) |
| ⑤ 「寸法値の位置」 ラジオボタン | 寸法値（距離を表す数字）を寸法線の外側に表示するか、内側に表示するかを選択します。(※) |
| ⑥ 「床に追加」 ボタン | 始点、終点が選択されていない状態で有効になります。
このボタンをタップすると床の上に 10mm の寸法線を追加します。 |
| ⑦ 「高さを追加」 ボタン | 始点を選択すると有効になります。このボタンをタップすると始点から床までの距離の寸法線を追加します。 |
| ⑧ 「距離を追加」 ボタン | 始点と終点を選択すると有効になります。このボタンをタップすると始点と終点の距離の寸法線を追加します。 |
| ⑨ ワークスペース | 始点、終点の候補点が黄色の点で表示されます。始点、及び終点を選ぶと、選ばれた候補点は赤い点で表示されます。 |
| ⑩ 「閉じる」 ボタン | 寸法線追加画面を閉じて、設計画面に戻ります。 |

※ 寸法値の位置

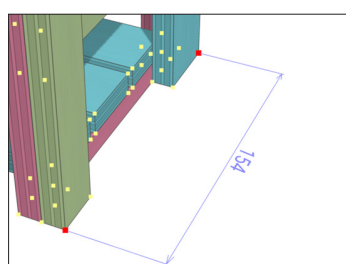

「線の外側」に設定した寸法値

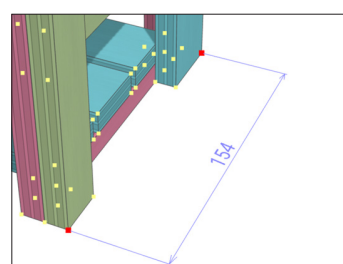


「線の内側」に設定した寸法値

9. 材料取り図画面

ツールバーの「材料取り図」ボタンをタップすると、材料取り図画面に切り替わります。

材料取り図画面では、現在の設計で使用されている材料を規格材料の上に並べて材料取り図を表示することができます。材料は、ドラッグで組み替えることができます。また、材料をタップして選択すると右側のプレビューエリアで対応した材料が強調表示されるので、どの部分の材料であるか確認することができます。

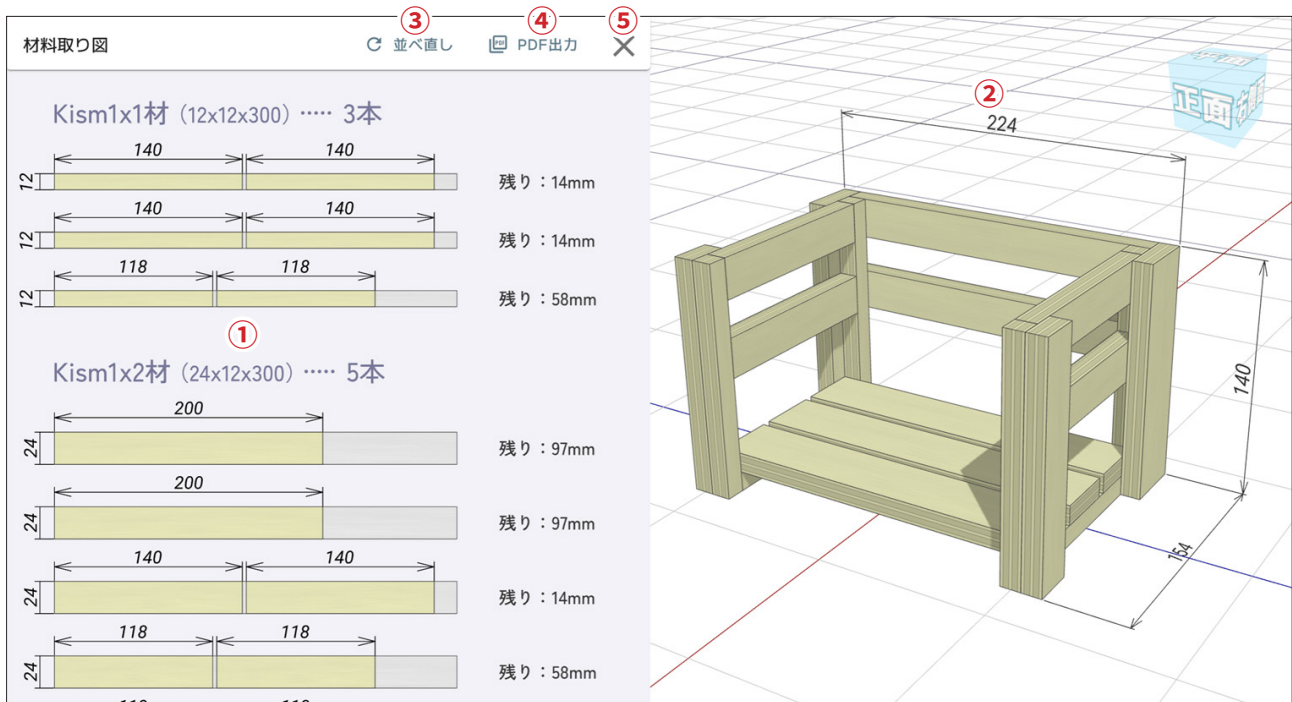

① 材料取り図エリア

設計で使用している材料を規格材料の上に収まるように並べた材料取り図を表示します。

材料をドラッグすると材料取り図を組み替えたり、別の規格材料に分離することができます。材料取り図エリアでは、なにも無い部分をスワイプしたり、ピンチイン、ピンチアウトすることで、拡大縮小やスクロールをして材料取り図を確認することができます。

② プレビューエリア

現在の設計図をプレビュー表示します。材料取り図エリアで材料を選択すると、プレビューエリアでも対応した材料が強調表示（赤く表示）されます。設計画面でのワークスペース操作のように、拡大縮小、回転などの動作が可能です。

③ 「並べ直し」ボタン


材料取り図を並べ直します。材料取り図をドラッグなどして変更した際に、初期状態に戻したい場合に利用します。

④ 「PDF 出力」ボタン


現在の材料取り図を PDF 形式のファイルとしてダウンロードすることができます。

⑤ 「閉じる」ボタン

材料取り図画面を閉じて、設計画面に戻ります。

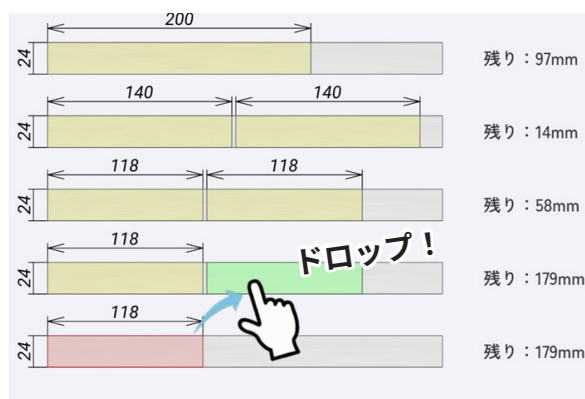


材料をドラッグして別の規格材料上でドロップすると、二つの材料を1つの規格材料上にまとめることができます。
まとめた結果、規格材料に収まらない場合は、「残り:XXmm」の部分が「不足:XXmm」といった表示に変わります。

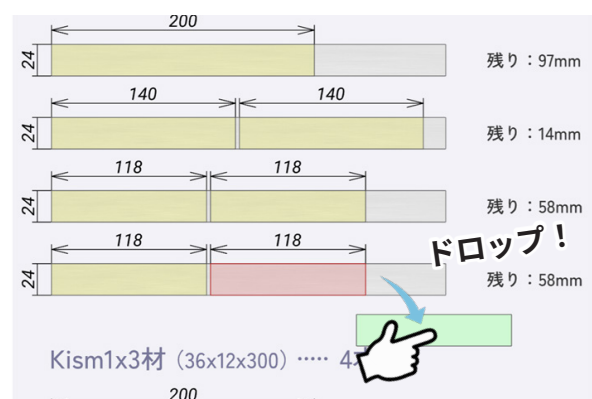

材料をドラッグして、何も無いところでドロップすると規格材料を分離することができます。


10. 図面出力画面

ツールバーの「図面出力」ボタンをタップすると、図面出力画面に切り替わります。図面出力画面では設定により、様々な構成で図面出力イメージを作成します。作成した印刷イメージは PDF ファイルとしてダウンロードできます。

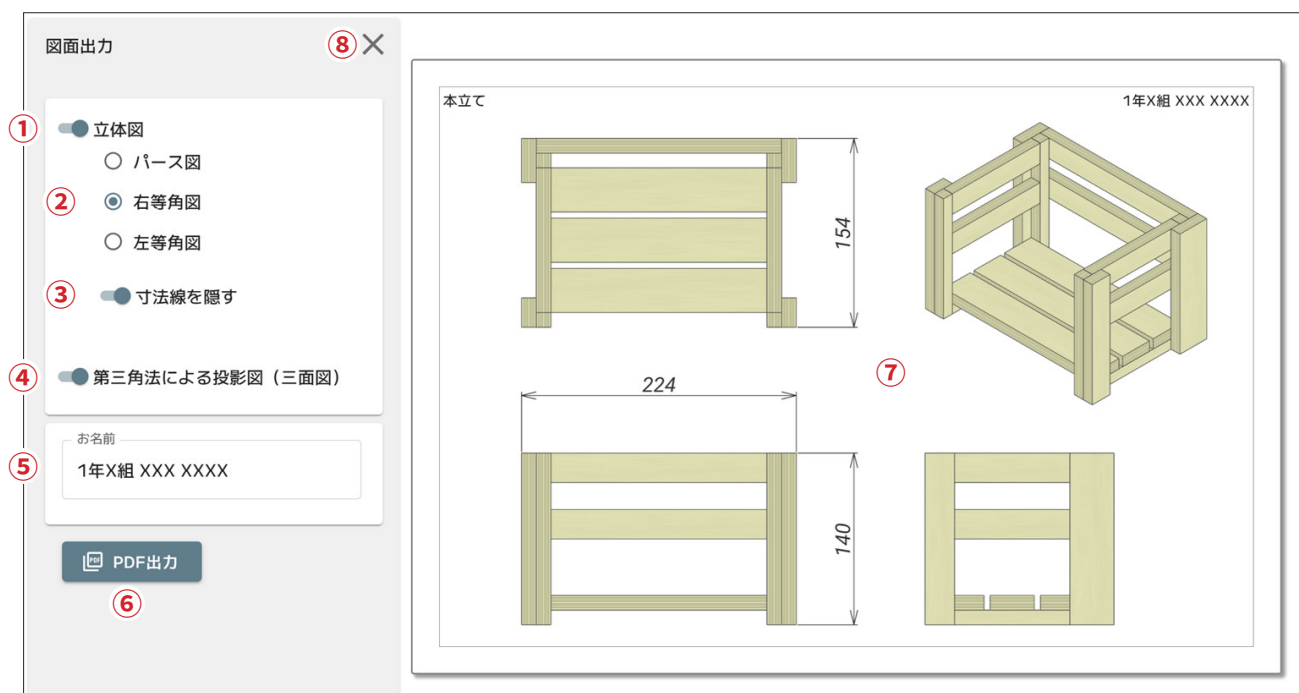

- | | |
|--------------------|---|
| ① 「立体図」出力設定 | モデルの立体図を出力するかどうかを設定します。「第三角法による投影図」の設定が ON の場合は、印刷イメージの右上の領域に立体図を配置し、OFF の場合は用紙の中心に立体図を配置します。 |
| ② 立体図の形式選択 | モデルの立体図を出力する場合の立体図の形式を選択します。
パース図 ：設計画面と同じ見目で立体図を出力します。
右等角図 ：設計図の右側からみた等角図を出力します。
左等角図 ：設計図の左側からみた等角図を出力します。 |
| ③ 「寸法線を隠す」設定 | 立体図の出力の際に寸法線を非表示とするかどうかを設定します。投影図と同時に出力する場合に、立体図には寸法線が不要な場合に、この設定を ON にします。 |
| ④ 「第三角法による投影図」出力設定 | 設計したモデルの第三角法による投影図を出力するかどうかを設定します。「立体図」の設定が OFF の場合には右上の領域が空白となります。 |
| ⑤ 「お名前」入力エリア | 設計者の名前を入力します。名前を入力すると、図面出力イメージの右上に表示されます。また、この名称は材料取り図の PDF 出力時にも反映されます。 |
| ⑥ 「PDF 出力」ボタン | 現在の設定で図面を PDF ファイルとして出力します。出力した図面はダウンロードフォルダにダウンロードされます。 |
| ⑦ 印刷イメージプレビューエリア | 設定された内容の図面出力イメージを表示します。
各エリアをドラッグすると、出力イメージのレイアウトの微調整が可能です。また、ピンチイン、ピンチアウトでイメージを拡大縮小することも可能です。 |
| ⑧ 「閉じる」ボタン | 図面出力画面を閉じて、設計画面に戻ります。 |

図面出力サンプル

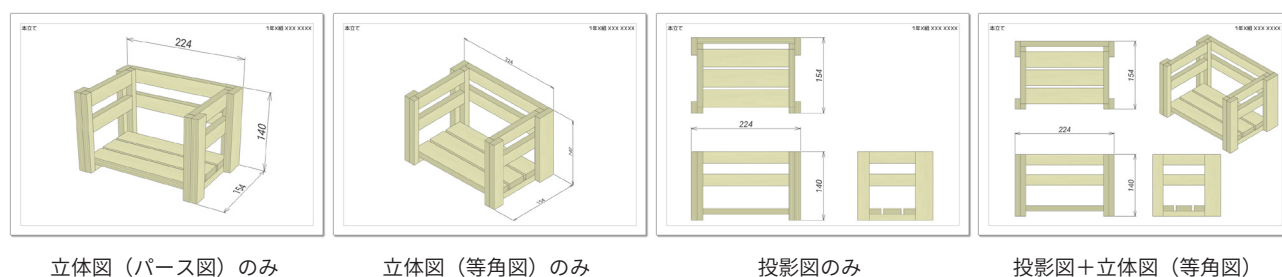

11. 材料規格の編集


プリセットされた材料規格以外の材料を使用したい場合は、材料規格の編集で規格を追加することができます。

材料規格の編集は、ホーム画面の「管理者ツール」から行うことができます。



- | | |
|----------------|--|
| ① 材料規格の編集 | 材料規格の作成や編集を行います。 |
| ② 材料規格のダウンロード | 編集した材料規格を JSON ファイルとしてダウンロードします。ダウンロードした JSON ファイルは、設計画面の各種設定画面から取り込むことができます。 |
| ③ 材料規格を初期化する | 材料規格を誤って削除したり追加した規格が不要となった場合に、初期状態に戻すことができます。材料規格を初期状態に戻すと、編集した規格は上書きされてしまうので、必要に応じてダウンロードなどでバックアップを行ってください。 |
| ④ ホームに戻る | 材料規格の編集を終了してホーム画面に戻ります。 |
| ⑤ 「規格セット」編集エリア | 規格セットの編集エリアです。 |
| ⑥ 「材料一覧」編集エリア | 材料一覧の編集エリアです。 |

11-1. 「規格セット」編集エリア

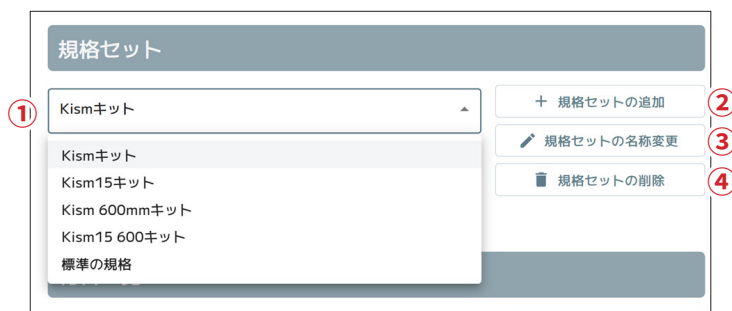

「規格セット」編集エリアでは、材料規格の追加や編集を行う規格セットを選択したり、新しい規格セットを作るなどの編集を行います。

- | | |
|--------------|---|
| ① 規格セットのリスト | 登録されている規格セットがリスト表示されます。 |
| ② 規格セットの追加 | 新しい規格セットを作成してリストに追加します。規格セット名称の入力ダイアログ（※）が表示されます。 |
| ③ 規格セットの名称変更 | 規格セットのリストで選択しているセットの名称を変更します。規格セット名称の入力ダイアログ（※）が表示されます。 |
| ④ 規格セットの削除 | 規格セットのリストで選択しているセットを削除します。 |


※ 規格セット名称の入力ダイアログ

新しい規格セット

規格セットの名称
セット名称を入力してください

キャンセル OK

11-2. 「材料一覧」編集エリア

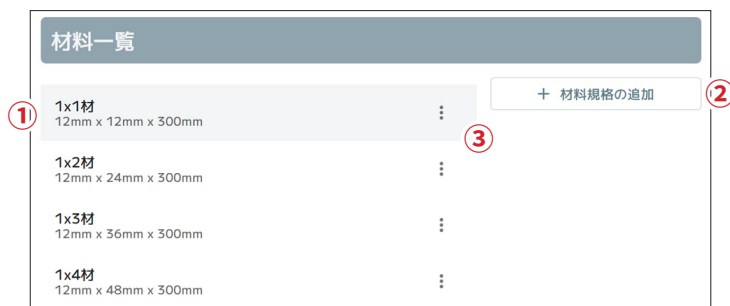

「材料一覧」編集エリアでは、選択されている規格セットに登録されている材料規格を追加、編集、削除することができます。

- | | |
|--------------|--|
| ① 材料規格のリスト | 選択している規格セットに登録されている材料規格がリスト表示されます。 |
| ② 材料規格の追加 | 新しい材料規格を追加します。材料規格の追加ダイアログ (11-2-1) が表示されます。 |
| ③ 材料規格編集メニュー | 選択した材料規格を編集、削除する為のメニューを表示します。 |

11-2-1. 材料規格の追加（変更）ダイアログ



材料規格の追加ダイアログでは、材料の名称や規格サイズなどを入力し、規格セットにあらたな材料規格を追加します。

既存の材料規格を編集する場合は、各入力エリアに選択した材料規格の値がセットされますので、変更する部分を入力して変更を行います。

- | | |
|----------------|--|
| ① 「規格セット」の名称 | 選択している規格セットの名称が表示されます。 |
| ② 「材料の名称」入力エリア | 材料の名称を入力します。(例：1 x 4 材 など) |
| ③ サイズ入力エリア | 材料の厚さ、幅、長さを mm 単位で入力します。 |
| ④ 「材料取りの種類」の選択 | 登録する規格材の材料取りをどのように行うかを設定します。
一次元 ：横切りのみを行う比較的幅の狭い角材の材料取りの方式
二次元 ：縦切りも行う比較的幅の広い板材の材料取りの方式 |
| ⑤ 「キャンセル」ボタン | 材料規格の追加（変更）を中止します。 |
| ⑥ 「追加」(変更) ボタン | 入力された情報に基づいて新しい材料規格を追加（変更）します。 |

11-2-2. 材料規格編集メニュー



既存の材料規格を変更、削除するには「材料規格のリスト」項目にあるメニューから処理を選択します。

- | | |
|-------------|--|
| ① 材料規格の「変更」 | 選択している材料規格の内容を変更します。材料規格の変更ダイアログ (11-2-1) が表示されます。 |
| ② 材料規格の「削除」 | 選択している材料規格を削除します。削除確認のダイアログが表示されます。 |